EPILADY®

The World of Beauty

EP360-15

Manuel d’utilisation

Table des matières

Avertissements 3

Caractéristiques 5

Votre appareil 3en 1 soin du visage 6

Epiderme 7

Derme 7

Hypoderme 7

Avant utilisation 8

Installation des piles 8

Utilisation 9

Brosse douce pour un nettoyage en douceur 9

Tête lisse pour l'application de crème hydratante 10

Tête de massage relaxante 11

Entretien 12

Remplacement des têtes 12

Service et garantie 13

Environnement 16

Merci d'avoir choisi notre produit de soin visage!

Veuillez lire attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la soigneusement pour toute consultation ultérieure.
Si vous offrez ce produit à une tierce personne, veillez à lui fournir cette notice.

Modèle et Information technique:
EP360-15, fonctionne avec 3 x 1.5 volt AA non fournies
Avertissements:

Ne faites pas fonctionner ce produit à proximité de votre chevelure. Vos cheveux peuvent s'emmêler dans le système de rotation des têtes.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des règles de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes:

- Cet appareil résiste à l'eau mais n'est pas waterproof, ce qui signifie que l'appareil peut être mouillé, peut être lavé mais en aucun cas ne doit être immergé complètement sous l'eau.
- Si vous êtes sous suivi médical pour une affection de la peau ou si vous pensez que vous pouvez avoir une affection cutanée, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Nous recommandons de ne pas partager cet appareil si vous et/ou un autre utilisateur souffrez d'affections cutanées.
- N'utilisez pas cet appareil avec un exfoliant très abrasif, préférez un exfoliant doux en association avec la brosse souple.

Merci d'avoir choisi notre produit de soin visage!

- L'utilisation de cet appareil lors du démaquillage peut teinter les poils de la brosse, mais sa performance n'en sera aucunement affectée. Dans le cas où cela se produirait, nettoyez la brosse douce avec de l'eau et du savon.
- L'utilisation de notre appareil de soin et massage du visage doit être agréable et confortable. En cas de douleur ou d'inconfort, cessez l'utilisation et consulter un médecin.
- Utilisez un savon doux et un tissu humide pour nettoyer l'unité.
- N'utilisez pas l'appareil sur aucune zone du corps qui est enflammée, où laissant apparaitre des lésions cutanées.
- Après l'utilisation de cet appareil, rangez-le en lieu sûr hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas de piles rechargeables dans cet appareil.
- Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers.
- N'utilisez pas cet appareil dans le bain ou sous la douche.
- N'utilisez cet appareil que pour un usage domestique.
- Utilisez cet appareil seulement pour l'usage prévu dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fournisseur.
- N'utilisez pas cet appareil dans un lieu où des aérosols sont utilisés ou où de l'oxygène administré.
  CONSERVEZ CE MANUEL

Caractéristiques

1. Bouton marche-arrêt/vitesse
2. Base du système de rotation
3. Système de déverrouillage des accessoires
4. Brosse souple
5. Tête lisse d'application
6. Tête de massage
7. Bouton d'ouverture du compartiment à piles
8. Couvercle du compartiment à piles

Votre produit Soin et Massage du Visage !

Cet appareil utilise une technologie avancée de nettoyage du visage pour vous aider comme jamais auparavant à garder une peau plus saine, plus jeune.
L'effet de rotation permet un nettoyage en profondeur de la couche supérieure de la peau et l'intensité des vibrations agit en profondeur là où se forment rides et ridules pour tonifier votre peau.

Votre peau se compose de 3 couches principales:

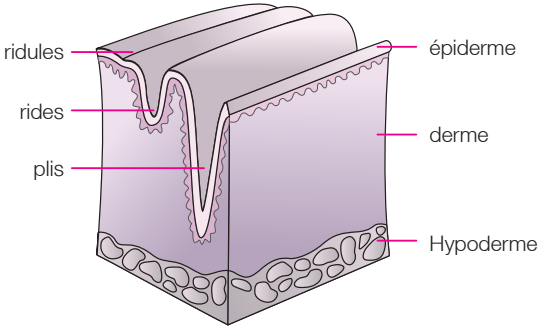

Epiderme

L'épiderme – couche supérieure de la peau – est une barrière protectrice aussi épaisse qu'une feuille de papier. La partie très supérieure est composée de cellules appelées les kératinocytes qui produisent une protéine dure qui forme une coquille extérieure flexible. Les kératinocytes meurent et sont remplacées par des cellules jeunes provenant de la partie inférieure de l'épiderme et les cellules mortes tombent. Ce cycle renouvelle complètement la peau une fois par mois.

Derme

Le derme est la couche juste en dessous de l'épiderme. C'est une couche plus épaisse qui contient le collagène, le sang et des vaisseaux lymphatiques, des nerfs, les follicules pileux et les glandes qui produisent la sueur et le sébum. Les vaisseaux sanguins du derme se dilatent ou se contractent pour maintenir la température constante du corps. Les globules blancs du sang circulant dans le derme combattent les infections microbiennes qui réussissent à passer à travers l'épiderme. Les cellules appelée fibroblastes sécrètent le collagène, qui donne force et fermeté à la peau. Les fibres d'élastine faites de protéine dans le derme donnent son élasticité à la peau. Quand nous vieillissons, ces fibres de collagène et d'élastine se détériorent causant rides et ridules.

Hypoderme

En-dessous du derme se trouve le tissu adipeux sous-cutané, appelé hypoderme. Ce tissu est riche en graisse et en vaisseaux sanguins.

Hypoderme

Les cellules adipeuses servent de réserve d'énergie, leurs graisses sont consommées lorsque les nutriments se font rares dans le flux sanguin. Le tissu sous-cutané protège les muscles, les os, et les organes des traumatismes et isole le corps du froid.
Le soin de la peau et l'action tonifiante sont plus efficaces quant à la fois l'épiderme et le derme sont traités. La majorité des appareils de soin du visage traite seulement la couche supérieure de la peau (l'épiderme). L'action vibrante de votre appareil de soin et massage du visage agit 52 fois plus en profondeur soit sur environ 11mm (mesure faite en laboratoire), l'action de massage agit ainsi sur le derme et permet d'avoir une peau plus saine, tonique à l'aspect plus jeune.

Avant utilisation

Mise en place des piles (non fournies):

1. Ouvrez le compartiment à piles en bas du corps de l'appareil en appuyant sur les deux boutons d'ouverture et en tirant en même temps sur le couvercle du compartiment à piles.

2. Placez trois (3) AA piles alcalines dans le compartiment. Veillez à respecter la polarité et refermer le compartiment à piles. Votre appareil est prêt à être utilisé.

Utilisation

Pour nettoyer la peau:

1. Si ce n'est déjà le cas, fixez la tête de brosse souple sur l'appareil. Les têtes accessoires s'emboitent comme montré ci-dessous. Remarque: Pour retirer un accessoire appuyez sur les deux petites pattes de chaque côté.

2. Si vous êtes maquillée, enlevez le maquillage autour des yeux à la main.
3. Humidifiez votre peau et la brosse souple avec de l'eau tiède. Appliquez votre produit nettoyant sur votre peau ou sur la brosse souple.
4. Appuyez sur le bouton marche-arrêt/vitesse pour commencer à nettoyer votre peau. Votre appareil dispose de trois (3) vitesses que vous pouvez facilement sélectionner en appuyant de nouveau sur le bouton marche-arrêt/vitesse jusqu'à ce que vous obteniez la vitesse que vous préférez. Choisissez la vitesse qui vous correspond le mieux en fonction de la sensibilité de votre peau.
5. Déplacez doucement en mouvement circulaire la brosse sur votre peau, commencez par votre front, puis nez/menton et enfin vos joues.

Utilisation

Remarque 1: au fil des utilisations, vous pourrez juger du temps nécessaire pour nettoyer chaque zone de votre visage.
Remarque 2: Si vous appuyez trop fort vous ralentirez la rotation de la brosse et en réduirez l'efficacité.

Pour appliquer une crème:
Une peau propre absorbe mieux une crème hydratante importante pour lutter contre le vieillissement de la peau. L'application massante d'une crème hydratante peut effectivement être faite avec votre appareil soin du visage. Pour cela utilisez la tête lisse d'application comme indiqué ci-dessous:

1. Fixez la tête lisse sur la base d'entrainement rotatif.

2. Appliquez votre crème hydratante sur les zones de votre visage que vous souhaitez traiter et utilisez l'appareil pour faire pénétrer la crème. .
3. Appuyez sur le bouton marche-arrêt/vitesse pour commencer l'application de la crème sur votre peau. Choisissez la vitesse qui vous correspond le mieux en fonction de la sensibilité de votre peau.
4. Déplacez doucement en mouvement circulaire la tête lisse d'application sur votre peau, commencez par votre front, puis nez/menton et enfin vos joues.

Utilisation

Pour un massage relaxant :
Un massage régulier aide à garder la souplesse et la tonicité de la peau de votre visage. Un massage relaxe les muscles et active temporairement la circulation sanguine donnant ainsi un éclat plus jeune à votre peau et permettant aux crèmes hydratantes de mieux pénétrer. Pour utiliser la tête de massage aux 15 points de pression, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Fixez la tête de massage aux 15 points de pression sur la base d'entrainement rotatif.

2. Vous pouvez utiliser la tête de massage à sec, ou avec une lotion, crème ou huile.
   - Commencez par mettre un linge tiède sur votre peau pendant une ou deux minutes. Ceci donne à votre peau une dose supplémentaire d'oxygène, la chaleur causant un afflux du sang à votre peau (Passez cette étape si vous êtes enclin à la rosacée).
   - Si vous utilisez une lotion, une crème, ou de l'huile, appliquez la sur la partie de votre visage que vous voulez masser puis utiliser l'appareil avec la tête de massage sur les zones concernées. Massez principalement les zones qui peuvent avoir l'air fatigué, comme votre ligne de mâchoire, les côtés de votre nez, autour de votre bouche et votre front, là où des lignes plus profondes commencent à s'accumuler.

Entretien

Nettoyez votre appareil avec un linge humide imbibe de savon doux. N'utilisez pas de produit d'entretien plus fort car ils peuvent endommager les parties plastiques et caoutchouc de votre appareil.

ATTENTION :
Cet appareil résiste à l'eau mais n'est pas waterproof– n'immergez pas cet appareil sous l'eau et ne l'utilisez pas non plus dans votre bain ou sous la douche.

- Les accessoires, brosse souple, la tête d'application et la tête de massage peuvent être immergés sous l'eau pour être nettoyés, ils peuvent même être mis au lave-vaisselle.

Replacement de la brosse souple:

- Nous vous conseillons de changer la brosse souple après 90 à 120 jours d'utilisation, les soies devenant fatiguées et moins efficaces au fil du temps.

Remarque:

- Fonctionne sur piles: 3 x 1.5 volt AA . Piles non fournies.

Accessoire brosse souple

Accessoire tête d'application

Accessoire tête de massage

***Disponibles chez notre partenaire SAV.**

Garantie commerciale

La garantie et le service après-vente sont valables uniquement dans le pays où le produit est commercialisé.
Si vous constatez un disfonctionnement dans l'année qui suit l'achat de votre appareil, contactez le point de vente vous ayant vendu le produit, à condition que vous ayez respecté le mode d'emploi et les instructions d'entretien, et que ce problème ne résulte donc pas d'une négligence ou d'un mauvais usage de l'appareil. La garantie ne couvre pas les pièces présentant des signes d'usure à l'utilisation. La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant du transport, de chutes accidentelles ou de manipulations erronées.

Service
Si le produit ne fonctionne pas, lisez les instructions pour vérifier sa bonne utilisation. S'il ne fonctionne toujours pas, contactez en priorité votre point de vente. Seul un service après-vente agrée est autorisé à réparer le produit. Sinon vous pouvez contacter la société : Epilady Europe par mail.
Email: sav@epilady-europe.com

Garantie légale

Indépendamment de cette garantie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues au Code de la consommation et aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

- Article L. 211-4 du Code de la consommation : "Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité".
- Article L.211-5 du Code de la consommation : "Pour être conforme au contrat, le bien doit :
  1 Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre en égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2 Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté".
- Article L. 211-12 du Code de la consommation : "L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien".

Garantie légale

- Article 1641 du Code civil :"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".
- Article 1648, alinéa 1 du Code civil : "L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice".

Elimination des appareils mis au rebut

Le symbole apposé sur ce produit indique qu'en Europe, les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires car ils nuisent à l'environnement et peuvent être dangereux pour la santé. Il est de votre responsabilité de déposer votre appareil dans un site de recyclage dédié ou un service de collecte spécialisé en appareils électriques. Si vous ne trouvez pas de centre de collecte et de recyclage près de chez vous, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez achetez ce produit pour obtenir plus d'information.

Distribué par Epilady Europe – France